

SOGLIA

DISLIVELLO PER PAVIMENTO SPC




Istruzioni di montaggio

COSA TI SERVE?




1

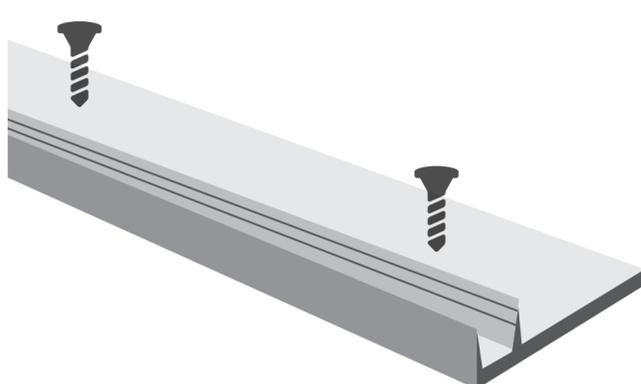


Fissare a terra con viti o colla la base del profilo.

2

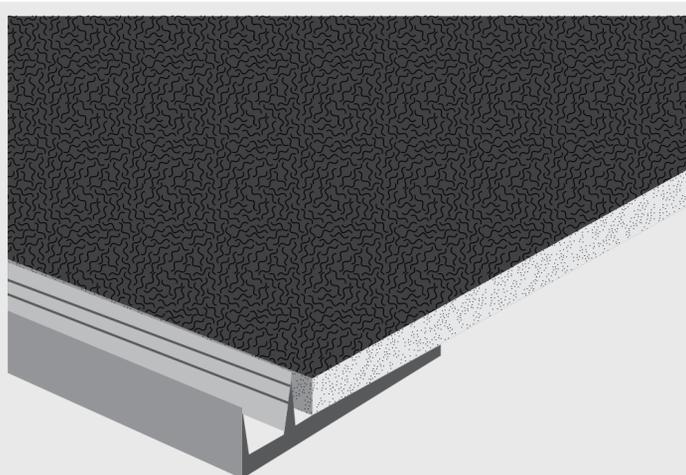

Posizionare la doga del pavimento sopra alla linguetta della base del profilo.

3

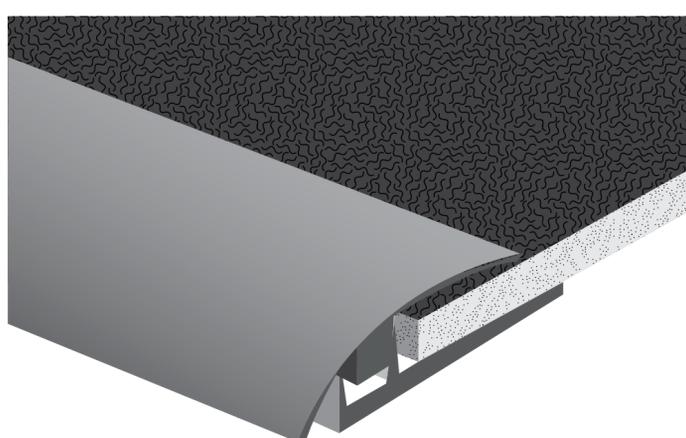

Applicare il profilo con una leggera pressione dall'alto al basso.

FATTO!