

# GIUNTI

DILATAZIONE PER PAVIMENTO LAMINATO E VEROLEGNO


**KIMONO**  
PROGETTO LEGNO

## Istruzioni di montaggio

### COSA TI SERVE?




1

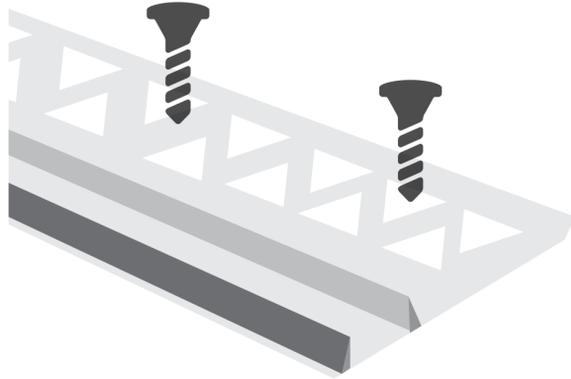


Fissare a terra con viti o colla la base del profilo.

2

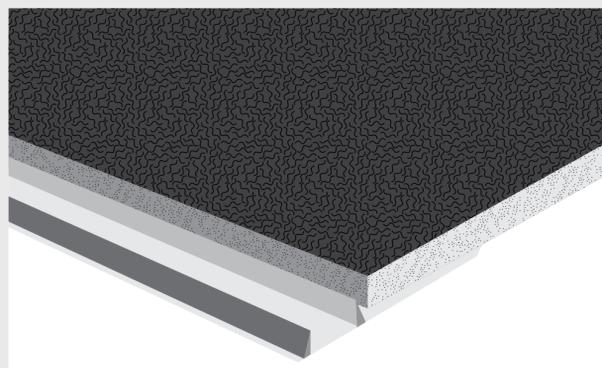

Posizionare la doga del pavimento sopra alla linguetta della base del profilo.


3

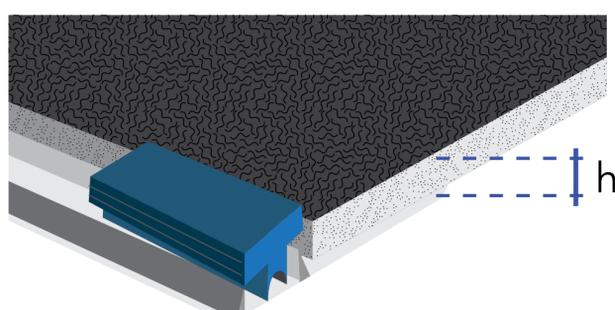

Scegliere il corretto accessorio di fissaggio.  
Misurare lo spessore della doga (tappetino incluso)


● da 6 a 9 mm - giallo ● da 9 a 12 mm - verde ● da 12 a 15 mm - blu

4

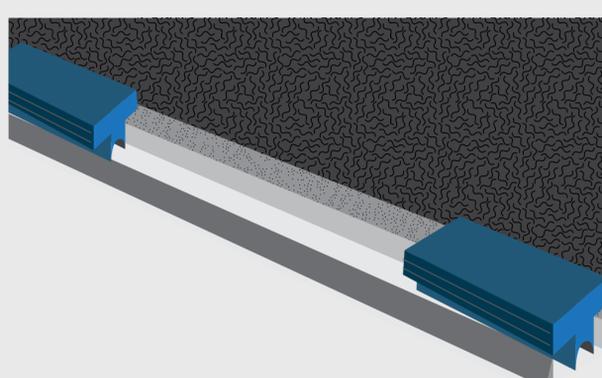

Applicare l'accessorio di fissaggio a circa 20 cm uno dall'altro.

5

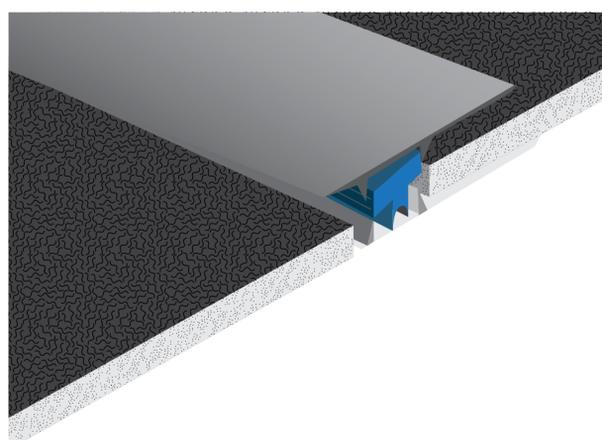

Applicare il profilo con una leggera pressione dall'alto al basso.

# FATTO!